QuadLocks®

QL60-450 Φ60キャスター

QL75-450 Φ75キャスター 新発売



Quadl ocks




- ・特別な木部加工が不要な面付け式。16本の木ネジで取り付けられます。
- ・レバーを「踏み込んでロック」「蹴り上げて解除」の簡単操作です。
- ・ロック時に双輪は固定されキャスター軸は回転する、転倒しにくい構造です。

・キャスターだけを簡単に交換することが可能です。

- ・連結バーの長さを変えることで寸法対応が可能です。
- ・故障が少ないシンプルな構造です。



- ・床頭台などの医療施設用移動家具に
- ・教育施設や店舗などの移動家具に

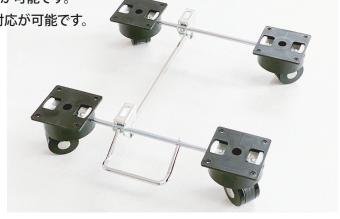




< 交換要領 > キャスターはEリングの着脱だけで 簡単に交換できます

QL60-001 QL75-001 交換キャスター



QL60-006 QL75-006





A A A



【振動試験】

阪神大震災(震度6.41) 相当で振動試験 家具(総重量:約83kg) は移動するも転倒せず 家具付き JIS S 1017 引用試験 ~大阪府立産業技術総合研究所



11,720N (1,195kgf) で荷重降伏 〜一般財団法人 日本文化用品安全試験所

【耐荷重性試験】(破壊試験)



【走行試験】 60kg付加で2,000m走行異常なし 〜社内試験

- ・地上高の高いQL60-450P、QL75-450Pもございます。詳しくはホームページをご覧ください。
- ・試験結果はいずれもQL60-450のものです。

